



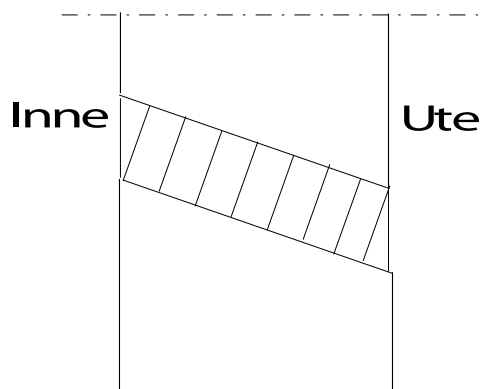

Tyresö Bostäder AB

Bilaga till regler för placering av parabolantenn


Genomföring i vägg för kabel till parabolantenn

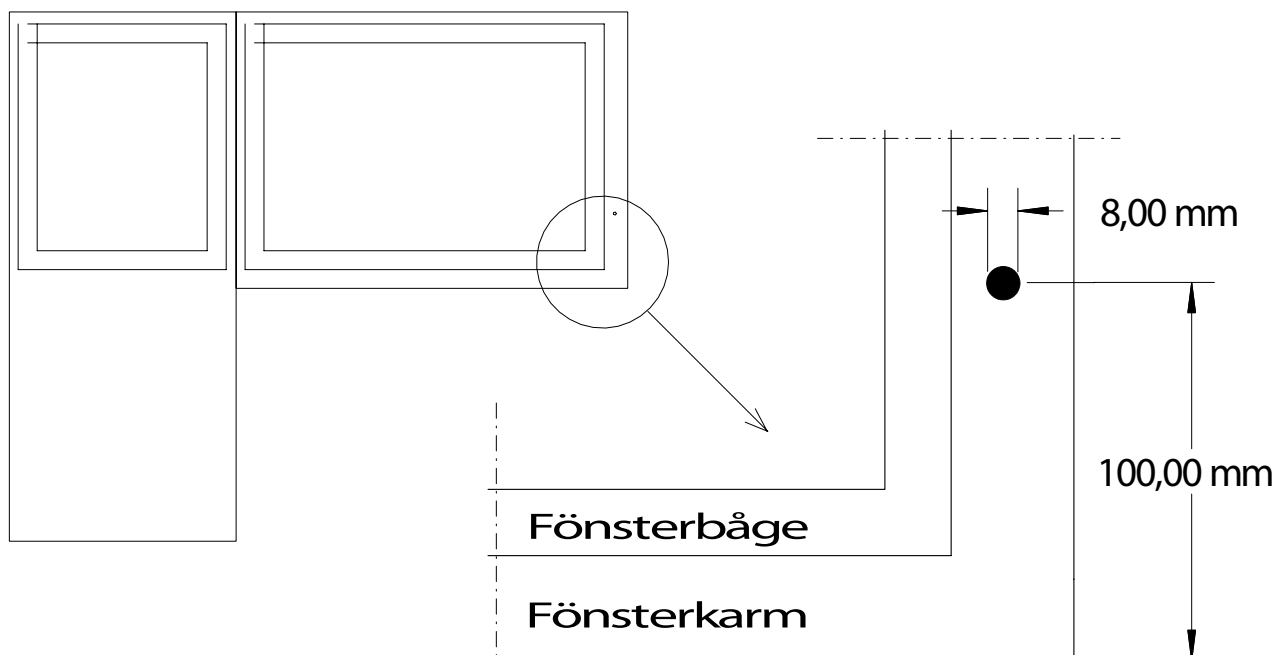

Avstånd nedre kant fönsterkarm till hål för kabel Min 100 mm

Borrdiameter 8mm

Borrhålet skall luta snett utåt för att förhindra regnvatten rinna in lägenheten

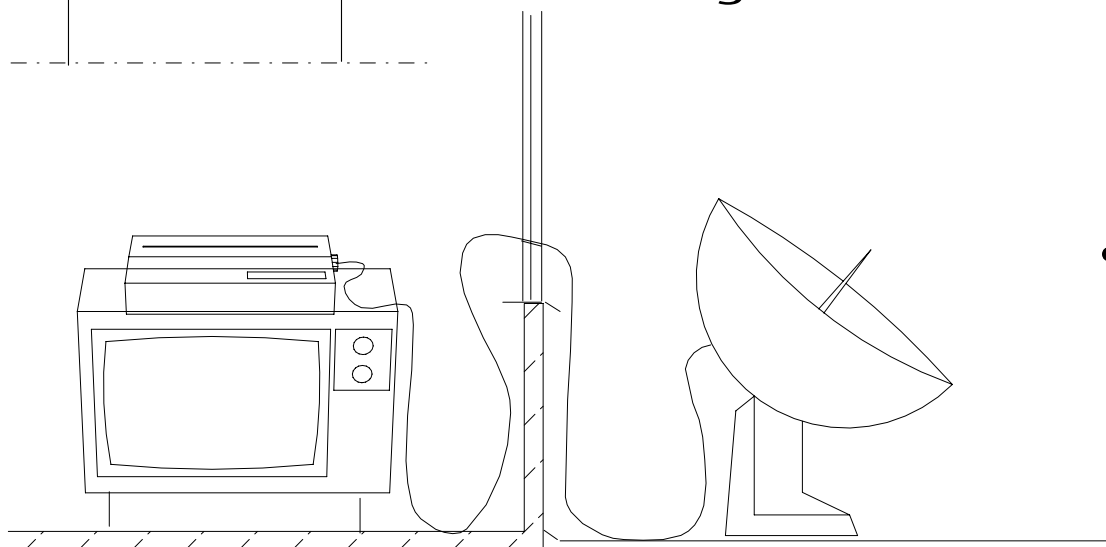

TBAB	Ritad	Dat
	TSD	2002-11-28